

Installation und Inbetriebnahme von Smartphones (ohne Touchscreen)

System Voraussetzungen

- PC mit USB Anschluss und installiertem Active Synch V4.5
Active Synch 4.5 auf dem PC Installieren, falls nicht bereits vorhanden.
Download von:
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141&DisplayLang=de>

Software Erst-Installation für Smartphone

Bei einer Erstinstallation müssen folgende Komponenten auf dem Smartphone installiert werden:

- PolterPHONE Programm (PolterPHONESetup.cap) ab Version 1.0

Das Installations Files kann auf der Website <http://www.polver.ch/de/downloads/downloads.html> in ein Verzeichnis auf ihren PC gedownloaded werden.

1. Gerät mittels Cradle oder USB Kabel am PC anschliessen und warten bis das Gerät erfolgreich synchronisiert ist (Die Synchronisation von Adressen, Dateien, Termine u.s.w. ausschalten)
2. Dateieexplorer Starten: Im Dateieexplorer auf dem PC sollte nun das Gerät als *MobileDevice* ersichtlich sein. Im Root Verzeichnis unter „Mein Windows Mobilbasiertes Gerät“ des *MobileDevice* einen neuen Eintrag **FilePolter** erstellen.
3. Das File **PolterPHONESetup.cap** vom PC Installationsverzeichnis ins MobileDevice **FilePolter** Verzeichnis kopieren.
4. Das Gerät vom PC trennen.
5. Die Datei **PolterPHONESetup.cab** anklicken. Dadurch wird das Polter Programm installiert. Den Instruktionen auf dem Bildschirm folgen (siehe Beispiel Screenshots unten).

Screenshots Installation:





Geräte Konfiguration

Um diese Konfiguration erfolgreich durchzuführen, muss eine SIM Karte im Gerät eingesetzt sein

Systemkonfiguration

Unter Einstellungen > Verbindungen > GPRS > Swisscom Services muss die Standard -Einstellung von „Verbindet mit“ auf „Internet“ geändert werden.




Polter Software Konfiguration

- Polterprogramm starten mit **Start > Programme > Polter**



- **Menu > Einstellungen > GPS**
 - GPS Einschalten **aktivieren**
 - Koord.Format = **CH03**
 - Koord.Bereich = **Schweiz**
 - **Speichern**

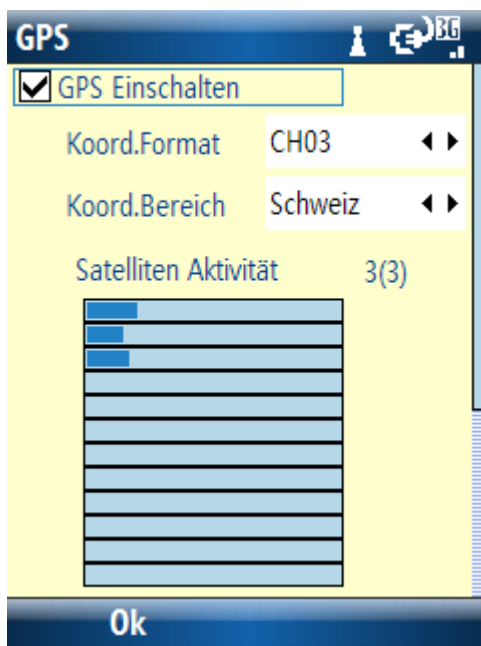

- **Menu > Einstellungen > Vertrag**
 - Polter Vertrag Nummer = **[Entsprechend dem Kundenvertrag]**
 - Polter Vertrag Benutzer = **[Entsprechend dem Kundenvertrag]**
 - Polter Vertrag Passwort = **[Entsprechend dem Kundenvertrag]**
 - Registrierung Schlüssel = **ab Version 1.2 aus der IMSI Nummer**
 - **(die IMSI Nummer wird erst sichtbar, wenn die richtige SIM-Karte im Gerät ist)**
Den Registrierschlüssel erhalten Sie von der FL-Engineering AG. Geben Sie zur Registrierung Ihre IMSI Nummer an.
 - **Registrieren Taste (ist nur erfolgreich, falls die richtige Kunden SIM-Karte verwendet wird)**
 - **Speichern**

Vertrag 12#BG

IMSI Nr: +228014020342417

Polter Vertrag

Nummer: 2044

Benutzer: fle

Passwort: ***

Registrierung

Schlüssel: *****

Benutzer: +228014020342417

Speichern Registrieren

- **Menu > Einstellungen > Kommunikation**

- SMS **Aktivieren**
Provider auswählen (Swisscom / Orange / Sunrise oder Andere)
Die Nummern für SMS 1. und 2. Empfänger werden automatisch eingetragen.
- GPRS Aktivieren
- Port = **8003**
- URL = www.fle.ch
- Test Gprs Starten => **Verbindung OK**
Speichern

Kommunikation 12#BG

Service Nr:

SMS Swisscom

SMS 1.Empfänger: 20084

SMS 2.Empfänger: +41795289484

GPRS Start GPRS

Port: 8003

URL: www.fle.ch

Speichern Test GPRS

- **Funktionstest**

- GPRS Testen (ohne Cradle) falls Fehlercode 7 = Vertrag User/PW stimmt nicht überein
Fehlercode 8 = noch kein Datenbank 500 + 501 Eintrag
- Neue Polter erfassen ohne Koordinaten (funktioniert nicht mit falscher SIM-Karte)
- SMS müssen zurück kommen